


Bocina Inalámbrica Resistente al Agua


PITCH 15

@HankerShopMx

1: Accesorios

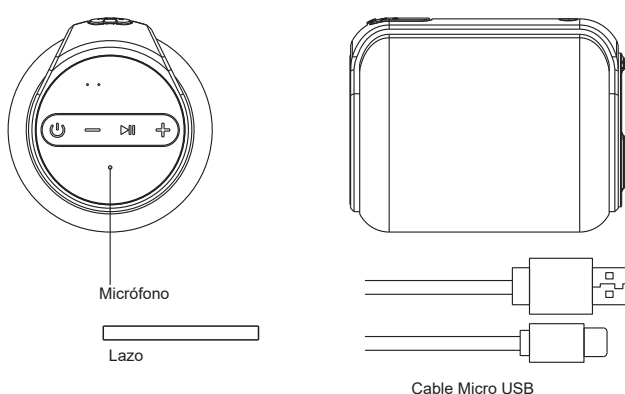

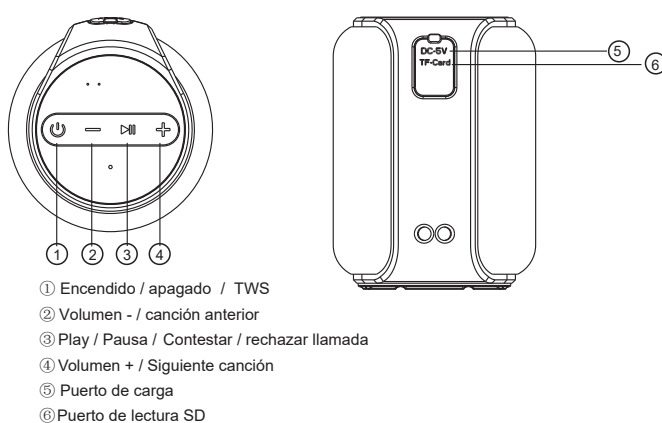



2. Ilustración



3: Parámetros

Versión Bluetooth	V 5.0
Rango	≤30 M (Campo Abierto)
Potencia	15 W (RMS)
Capacidad de batería	Built-in 1800mAh
Alimentación de poder	DC 5V/2A
Frecuencia de respuesta	115 Hz-15 KHz
Puerto de carga	micro USB
Driver	4 Ω 15 W / 66 mm
Tiempo de uso	10 horas
Tiempo de carga	3 horas
Resistencia al agua	IPX6

4. Función de botones

Botón	Operación	Función
	ON/OFF/TWS	1. Presionado corto para encender 2. Una vez encendido, presionar dos veces rápido para cambiar a modo TWS 3. Mantener presionado por 3 segundos para apagar
	Play / pausa	1. Presionar una vez: cuando esté sonando la música para pausar / contestar o colgar una llamada 2. Mantener presionado por 2 segundos para rechazar una llamada 3. Mantener presionado por 3 segundos para desconectar de bluetooth
	Volumen - / Canción anterior	1. Presionar una vez para disminuir el volumen 2. Mantener presionado por 2 segundos para ir a la canción anterior
	Volume + / Siguiente canción	1. Presionar una vez para aumentar el volumen 2. Mantener presionado por 2 segundos para ir a la canción siguiente

5. Indicador LED:

- El indicador LED azul, parpadea cuando la bocina está en espera de una conexión y deja de parpadear cuando la conexión bluetooth ha sido un éxito.
- El indicador LED rojo, se mantiene constante cuando la bocina está cargando y se apaga en cuanto la batería esté cargada completamente.

6. Sincronización de Bluetooth:

Encender la bocina y el indicador LED azul parpadeará. Ir a la sección de Bluetooth en los "Ajustes" del smartphone, iniciar búsqueda. Cuando aparezca el nombre HANKER 15, seleccionar y emparejar.

7. Modo de Micro SD:

- El soporte de lectura de tarjeta Micro SD es de capacidad máxima de 64 GB.
- Inserte cualquier tarjeta Micro SD, la bocina reproducirá los archivos de audio inmediatamente.
- Si el modo inalámbrico del smartphone ha sido conectado con HANKER 15, presione el interruptor de "ON / OFF" para reproducir.

¿Qué es TWS?

TWS son las siglas en inglés: True Wireless Stereo. Como ejemplo, un par de bocinas bluetooth son conectadas simultáneamente para crear un sonido estéreo.

¿Cómo sincronizar el dispositivo?

- Favor de asegurarse que los dispositivos a conectar estén desconectados del bluetooth. Desconectar dispositivos bluetooth enlazados con el smartphone antes de encender la bocina.
- Tomar la bocina y hacer doble click en el botón de encendido. Se escuchará un sonido de calibración y una luz LED amarilla parpadeará, lo cual significa que el dispositivo está listo para emparejamiento.
- Al entrar en modo de emparejamiento, la luz LED amarilla
- Selecciona el modo de "buscar" en tu dispositivo. Al encontrar "HANKER 15" seleccionar y conectar.
- Se escuchará un sonido de confirmación.
- Una vez conectado el dispositivo por primera vez, se conectará automáticamente en futuras ocasiones.
- Si el dispositivo había sido emparejado anteriormente, se recomienda mantener presionado el botón MODE por 5 segundos para forzar detención. Después reiniciar y volver a emparejar como se menciona en los pasos 1-5.
- Al estar emparejado el dispositivo, se puede contestar una llamada con los botones de control principales.