

2. Después de emparejar y conectar la unidad, se volverá a conectar automáticamente cuando esté encendida y el dispositivo esté dentro del alcance.

Nota: Tiempo de espera de Bluetooth: 10 minutos.

Comience Streaming de Música

Reproducir música a través de Bluetooth: Retire el cable AUX IN o presione " " comenzará a parpadear a luz, en su dispositivo vaya a configuración del dispositivo Bluetooth e inicie la búsqueda "Hanker 20". Después del enlace exitoso, la luz LED se mantendrá encendida y el dispositivo podrá reproducir el track.

Llamadas Bluetooth con manos libres

Cuando la bocina Hanke 20 este conectado a un teléfono móvil mediante Bluetooth, automáticamente ingresará la llamada de manos libres si hay una llamada entrante o saliente. Presione para contestar / colgar el teléfono, presione prolongadamente para rechazar las llamadas.

Modo estéreo inalámbrico TWS

Conexión TWS (Bluetooth y auxiliar): Si compra dos Bocinas Hanke 20 puede conectarse al modo estéreo inalámbrico (TWS).

Desconecte todo recurso de audio y encienda la bocina y presione el modo TWS. Coloque las dos Bocinas Hanke 20 uno cerca del otro y el emparejamiento TWS se realizará automáticamente. La Señal de el canal izquierdo sonará en una bocina y el derecho en la otra bocina.

El botón Bluetooth parpadeará, el canal derecho del Bluetooth estará encendido, use su dispositivo Bluetooth o la entrada auxiliar y disfrute el modo TWS.

Junte las dos unidades para aclarar la conexión TWS.



BOCINA PORTÁTIL INALÁMBRICA




Introducción

Gracias por elegir la bocina Hanke como fuente de entretenimiento. Puede usar esta bocina con iPad, iPhone, iPod y muchos tipos de teléfonos inteligentes para transmitir música y disfrutar de llamadas manos libres. Para obtener los mejores resultados, lea este manual antes de usar la bocina.

Información de Seguridad Importante

1. Mantenga este producto y su cable de carga lejos del calor excesivo.
2. No opere este dispositivo con un cable dañado o después de que haya funcionado mal o se haya dañado de alguna manera.
3. No desmonte su dispositivo.

Descripción

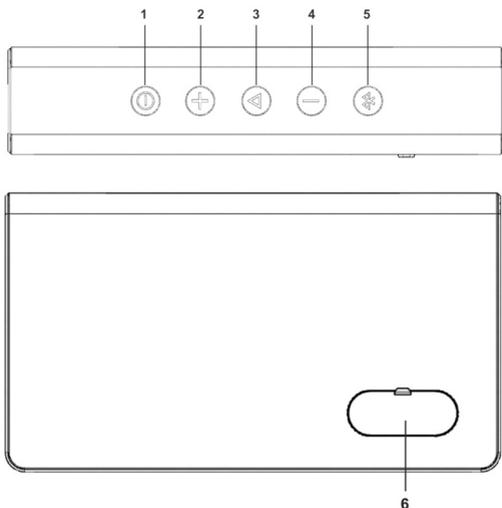

1. Botón de encendido / apagado
2. Siguiente Música / Siguiente Radio / Volumen + botón
3. Botón Silenciar / Pausa / Teléfono
4. Música anterior / Radio / Volumen anterior - botón
5. Botón LED Bluetooth
6. Puerto de carga micro USB / AUX entrada

Incluye

1. Bocina
2. Cable de carga micro USB
3. Cable de audio AUX
4. Manual del usuario

Especificación

Bluetooth Rango: 33 pies (10M)

TWS distancia: 11.5ft (5M)

Dimensiones: 229 mm x 128.5 mm x 49 mm

BT Versión: 4.2

Salida: 10W@0.5%THD+N

Tamaño de la bocina / controlador: 57mm 4Ω 10W

Batería: 7.4V 2400mAh

3C Carga: 4H

Peso: 1012g

Operación

Encendido

Mantenga presionado el botón "⏻" durante 2 segundos para encender, el LED azul comenzará a parpadear.

Apagado

Mantenga presionado el botón "⏻" durante 2 segundos para apagarlo.

Modo Bluetooth

Emparejamiento

La unidad entrará automáticamente en "Modo de emparejamiento" cuando se encienda.

1. Vaya al menú de configuración de su dispositivo Bluetooth y busque "Hanker 20".