

Succión



Cuando las ventosas estén sucias, limpie con un paño húmedo para remover gentilmente la suciedad. Secar antes de usar.

⚠ ADVERTENCIA

Si tu powerbank no funciona adecuadamente.

1. Asegúrate de que no hayan obstrucciones o daños en el transmisor inalámbrico.
2. Si tu powerbank inalámbrico se está sobrecalentando, retira de tu smartphone. Dejará de cargar automáticamente cuando se sobrecaliente. Por favor vuelva a cargar cuando se enfríe el cargador.
3. Si no enciende, dejar cargando, es posible que la batería esté drenada.

NOTA
Es normal que el cargador y el celular se calienten al estar operando. Si al estar cargando se mantiene en uso el celular es posible que se calienten más los dispositivos. No mantener en temperaturas extremas. No intentar abrir la batería interna.



CE FC RoHS Recycle Made in China


Manual de usuario **HANKER SHOP**

Contenido:



1 manual de usuario 1 powerbank inalámbrica 1 cable Micro USB

Área de carga inalámbrica

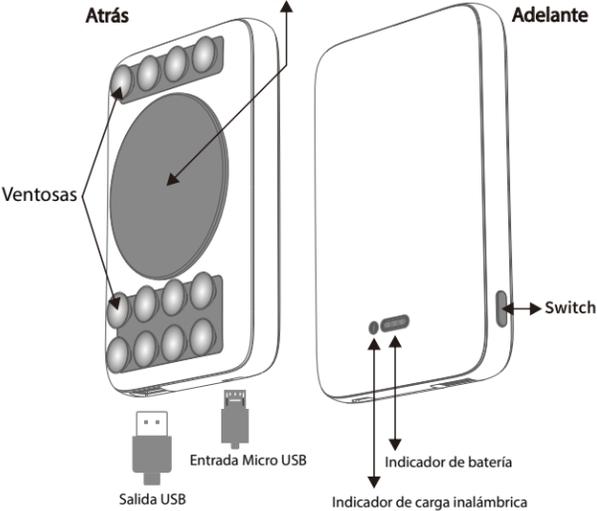

Atrás Adelante

Ventosas

Switch

Salida USB Entrada Micro USB Indicador de batería

Indicador de carga inalámbrica

Gracias por adquirir este cargador inalámbrico, compatible con todos los dispositivos Qi como Samsung S7 / S7 edge, Samsung S8 / S8 edge, iPhone8, iPhone8 Plus, iPhone X, iPhone 11 Pro y demás productos compatibles con carga inalámbrica Qi.

Para un rendimiento y seguridad óptimos, lea este manual.

@HankerShopMx

ESPECIFICACIONES:

Capacidad: 5000 mAh	Tamaño: 95 x 63 x 15 mm
Entrada: 5V / 2A	Distancia de transmisión: 6 mm
Salida: 5V / 2A	Salida inalámbrica: 5V / 1A (5W)
Eficiencia: 75%	

¿Cómo usar?


Switch Botón de encendido / apagado (switch)



Presiona el botón una vez para encender el producto, el indicador de batería se encenderá. Ahora está en modo de reposo y puede empezar a cargar dispositivos. Una vez encendido, mantenga el botón presionado por 5 segundos para apagar la batería.

En modo de reposo, si no se hace ninguna operación, se apagará automáticamente después de 20 segundos.

Indicador de porcentajes de batería

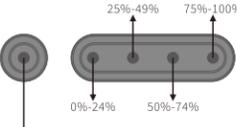


Indicador

En indicador es de color azul.

INDICADOR DE CARGA INALÁMBRICA

Luz roja encendida: carga inalámbrica en espera
Luz verde encendida: carga inalámbrica


Carga inalámbrica

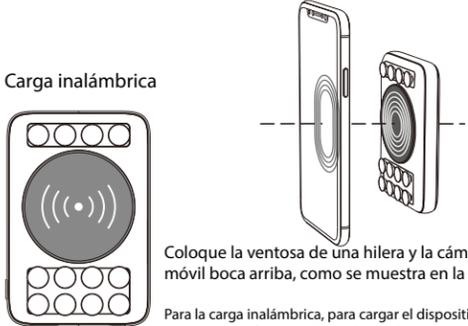

Coloque la ventosa de una hilera y la cámara del teléfono móvil boca arriba, como se muestra en la figura

Para la carga inalámbrica, para cargar el dispositivo de manera más eficiente, alinee el área de carga inalámbrica del producto con el área de recepción de carga inalámbrica del dispositivo. Para la mayoría de los modelos convencionales, este producto garantiza que la cámara no se bloquee durante el uso

Cargando

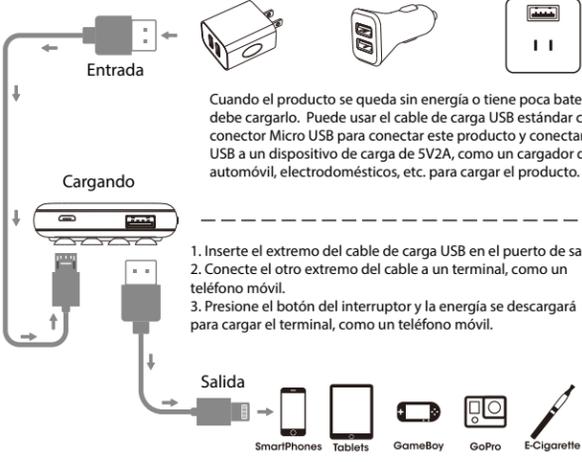

Entrada

Salida

SmartPhones Tablets GameBoy GoPro E-Cigarette

1. Inserte el extremo del cable de carga USB en el puerto de salida.
2. Conecte el otro extremo del cable a un terminal, como un teléfono móvil.
3. Presione el botón del interruptor y la energía se descargará para cargar el terminal, como un teléfono móvil.