



SMART BRACELET



HANKER SHOP

f @HankerShopMx

I COMPATIBILIDAD

- Android 4.4 o superiores
- iOS 8.4 o superiores
- Bluetooth 4.0

II PREPARACIÓN

Asegúrese de que la pulsera esté completamente cargada antes del primer uso.
Cargue si el dispositivo no se puede encender.



Pantalla display, Luz de sensor, Botón táctil, Cargador USB

III CONEXIÓN

Descargue la aplicación WearFit2.0 para conectar este rastreador de ejercicios con su teléfono.
Se puede descargar desde la APP Store, Google Play o Android Market.
También se puede escanear el código QR para descargar o actualizar la aplicación.



1

Emparejamiento:

Por favor prenda el bluetooth de tu teléfono y después abre la app Wearfit2.0, haz click en conexiones para buscar. Busca tu teléfono en la lista y da click en el para conectar.

Interfaz:

La aplicación incluye 2 interfaces principales, mantén presionado el botón táctil por 3 segundos para cambiar de una a otra. Cuando se haga el cambio, el Smart Bracelet emitirá una pequeña vibración.

PRIMEROS PASOS

Una vez que tu Smart Bracelet esté conectada con la app Wearfit, la hora y la información se sincronizan con tu teléfono.
OPERACIÓN DE BOTÓN TÁCTIL:
CLICK: cambio entre funciones (Pasos-Distancia-Calorías quemadas -Ritmo cardiaco- Presión arterial-Sueño-Cronómetro-Mensajes-Encontrar teléfono-Ajustes)
PRESIONADO LARGO: Encendido/ apagado. Activar. Salir.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONES:

- Monitor de frecuencia cardiaca: tiene función de monitor de frecuencia cardiaca de 24 horas, medirá automáticamente su frecuencia cardiaca después de conectarse con la app Wearfit2.0. Puede obtener informes de datos de frecuencia cardiaca y análisis de estado de salud.
- Rastreador de pasos: registrará tus pasos todo el día. El paso se cuenta de acuerdo con el movimiento de su brazo y su desplazamiento.
- Cronómetro: presione el botón y manténgalo presionado durante 3 segundos para ingresar al cronómetro. Haga clic para comenzar. Haga clic para detenerlo. Presione y mantenga presionado durante 3 segundos para salir.
- Visualización de distancia: muestra la distancia de su movimiento.

f @HankerShopMx

- Modo de calorías: muestra las calorías quemadas.
- Modo tiempo: tiempo de visualización, batería, fecha, frecuencia cardiaca actual.
- Modo de marcación: dos tipos de marcación. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para ingresar al modo de marcación. Después de seleccionar, mantenga presionado el botón durante 3 segundos, completará el interruptor de marcación después de que el brazalete vibre.
- Aviso de llamada: abra el recordatorio de llamada en la APLICACIÓN, el brazalete vibrará con las llamadas.
- Aviso de mensajes: abra el recordatorio de mensaje en APP, vibrará suavemente para recordarle cuando llegue un nuevo mensaje (SMS, Facebook, Twitter, Whatsapp).
- Monitor de sueño: controle automáticamente su estado de sueño y registre las horas de sueño profundo y ligero.
- Actualización OTA: procede con funciones continuas de optimización y actualizaciones.
- Buscar teléfono: mantenga presionado el botón durante 3 segundos en la interfaz "Buscar teléfono", haga clic en el botón táctil para comenzar a buscar su teléfono de acuerdo con el tono de llamada móvil y la calibración + mantenga presionado el botón durante 3 segundos para salir. (Asegúrese de que la pulsera esté en buena conexión con la aplicación WearFit2.0)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. No puedo encontrar la pulsera o no puedo conectarme con ella.

a) Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono esté encendido y que el sistema del teléfono móvil sea Android 4.4 o superior e IOS 8.4 o superior

3

b) Si aún no puede conectarse, ingrese la configuración del teléfono APLICACIONES y notificaciones La administración de notificaciones habilita la aplicación WearFit 2.0 permite todos los permisos: ingrese la configuración del teléfono, seleccione la ubicación GPS y encienda la función GPS, reinicie el teléfono e intente conectarse de nuevo.

c) Asegúrese de que el brazalete esté completamente cargado. Si aún no puede conectarse, no dude en contactarnos por correo electrónico o por el soporte en Google Play o Appstore.

2. La aplicación no muestra ninguna conexión después de vincular con el brazalete, o aparece conectado pero la potencia es del 0%.
En este caso, la aplicación no está vinculada con un brazalete, por favor vuelva a vincular.

3. ¿No se puede conectar el dispositivo con la APP?
Despliegue y actualice la interfaz principal de la aplicación, sincronizará manualmente todos los datos, luego podrá ver los datos en la aplicación. Los datos se sincronizan automáticamente con la aplicación cuando se enlaza por primera vez, y luego se sincronizan cada hora. Además, no olvide abrir la medición por hora, de lo contrario el histograma no mostrará ningún dato

4. ¿Los datos no están cargados?
Abra la app, haga clic en Mine -> settings -> reset bracelet -> CONFIRM reinicie el brazalete con la aplicación, luego se pueden cargar los datos.


5. ¿El tiempo de la pulsera no es exacto?
Cuando el brazalete se queda sin energía, es posible que haya un error después de recargarlo. Conéctese con el teléfono móvil y la hora se sincronizará automáticamente con el teléfono.

6. La hora del brazalete no se sincroniza después de conectarse con la configuración del teléfono.
Ajustes del teléfono -> aplicaciones y notificaciones -> Gestión de notificaciones -> habilite la aplicación WearFit 2.0 -> permita todos los permisos -> vuelva a conectar el brazalete desplegable y reinicie la interfaz principal de la aplicación.

f @HankerShopMx


4

VI DETALLES

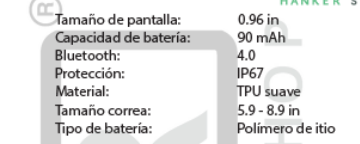


Tamaño de pantalla: 0.96 in
Capacidad de batería: 90 mAh
Bluetooth: 4.0
Protección: IP67
Material: TPU suave
Tamaño correa: 5.9 - 8.9 in
Tipo de batería: Polímero de litio

MÉTODO DE CARGA:

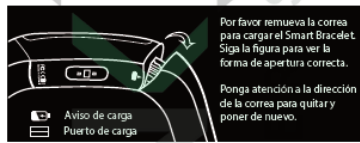

Por favor remueva la correa para cargar el Smart Bracelet. Siga la figura para ver la forma de apertura correcta.
Ponga atención a la dirección de la correa para quitar y poner de nuevo.

MÚLTIPLES FONDOS PARA ELEGIR

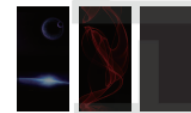

Mantenga presionado el botón táctil en el menú de fondos (background menu) -> click para seleccionar -> click largo por 3 segundos para definir.

Aviso: La compañía puede cambiar el manual de uso en cualquier momento. Se recomienda tener la aplicación y sistema actualizados para un óptimo funcionamiento.

5


GARANTÍA

Modelo	
ID	
No	
Email	
Tel	
Problema	

La garantía se hace válida únicamente presentando esta garantía original; directo en tienda 3 meses después de la compra y 1 año con el fabricante.
No nos hacemos responsables si se han sufrido golpes, caídas, exposiciones a temperaturas extremas o cualquier mal uso del producto.
No nos hacemos responsables si el producto se ha abierto por un tercero para reparación o investigación.

AVISO

Siga las instrucciones del médico, el tratamiento de acuerdo con los resultados del autodiagnóstico es muy peligroso para las personas con trastornos de la circulación sanguínea y enfermedades de la sangre. Por favor, tráelo bajo la guía de un médico. Los resultados de la medición de este producto son solo de referencia y no deben usarse para ningún propósito y base médica.



QUALIFIDE CERTIFICATE
(MODEL): Fitness tracker
(CHECKER): QA PASS